


Návod k použití manuální plničky cigaretových dutinek Powermatic Mini

Powermatic® mini



1. „Posuvník“ pro plnění dutinky, musí vždy být vpravo v pozici „Start“.
2. Kryt tabákové komory zcela otevřeme a naplníme tabákem.
3. V tabákové komoře lehce stlačíme tabák prsty.
4. Nasuneme cigaretovou dutinku na kovový trn.
5. Kryt tabákové komory zcela uzavřeme.
6. Přidržíme plničku a pohybem „posuvníku“ doleva dutinku naplníme.

Poznámka- pro správné naplnění dutinek dlouhých 100 mm je nutné tabák více napěchovat do krajů tabákové komory.

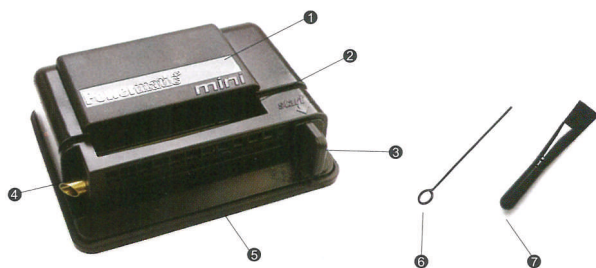

Části plničky

1. Kryt tabákové komory
2. Plnicí komora
3. Posuvník
4. Kovový trn
5. Protiskluzová gumová základna
6. Čistící jehla
7. Štěteček

Upozornění

1. Než začnete plnit tabákovou komoru Vaší oblíbenou směsí, musí vždy být „posuvník“ v pozici „Start“ zcela vpravo.
2. Pokud dojde k zaseknutí plničky, zvedněte kryt, vraťte „posuvník“ vpravo do pozice „Start“ a použijte příloženou čistící sadu k vyčištění tabákové komory a kovového trnu.


Návod k použití manuální plničky cigaretových dutinek Powermatic Mini

Powermatic® mini



1. „Posuvník“ pro plnění dutinky, musí vždy být vpravo v pozici „Start“.
2. Kryt tabákové komory zcela otevřeme a naplníme tabákem.
3. V tabákové komoře lehce stlačíme tabák prsty.
4. Nasuneme cigaretovou dutinku na kovový trn.
5. Kryt tabákové komory zcela uzavřeme.
6. Přidržíme plničku a pohybem „posuvníku“ doleva dutinku naplníme.

Poznámka- pro správné naplnění dutinek dlouhých 100 mm je nutné tabák více napěchovat do krajů tabákové komory.

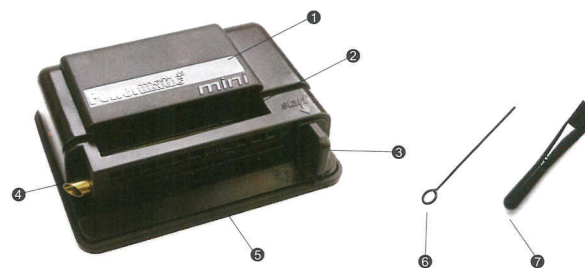

Části plničky

1. Kryt tabákové komory
2. Plnicí komora
3. Posuvník
4. Kovový trn
5. Protiskluzová gumová základna
6. Čistící jehla
7. Štěteček

Upozornění

1. Než začnete plnit tabákovou komoru Vaší oblíbenou směsí, musí vždy být „posuvník“ v pozici „Start“ zcela vpravo.
2. Pokud dojde k zaseknutí plničky, zvedněte kryt, vraťte „posuvník“ vpravo do pozice „Start“ a použijte příloženou čistící sadu k vyčištění tabákové komory a kovového trnu.